





Handleiding

A-OK AM

Buismotor met stelbusen

Hvijf

Provier - Savier - Viera - Ovier - Vieron

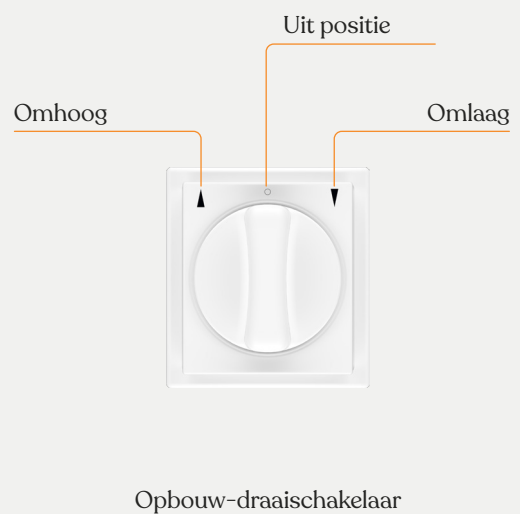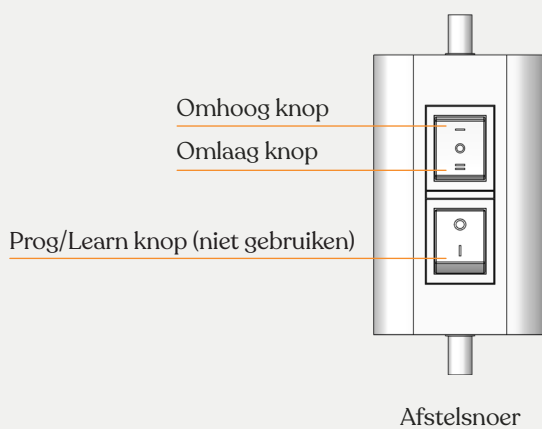

Inhoudsopgave

Uitleg handleiding	2
1 Aansluitschema.	3
2 Draairichting controleren.	3
3 Draairichting omdraaien.	3
4 Afstelinformatie.	3
5 Bovenpositie instellen	4
6 Onderpositie instellen	5

Uitleg handleiding

Deze handleiding gaat over het afstellen van de AM Motor. Deze motor kan in zowel een rolluik als een screen zitten. In de voorbeeldafbeeldingen wordt een rolluik getoond, de stappen gelden ook voor een screen. De AM motor kan zowel met een afstelsnoer als een opbouwschakelaar afgesteld worden. In deze handleiding wordt een afstelsnoer gebruikt.


De handleiding beschrijft hoet het product in de basis afgesteld moet worden.



Verschillende standen van het product.

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| | Het product beweegt omhoog. | | Draairichting juist ga verder met... |
| | Het product beweegt omlaag. | | Draairichting onjuist ga verder met... |
| | Controleer de draairichting. | | |
| | Ga naar de volgende stap. | | |
| | Volg de stap vóór of ná dit icoon | | |
| | Stap voltooid | | |
| | Let op! / Tip | | |

1 Aansluit Schema

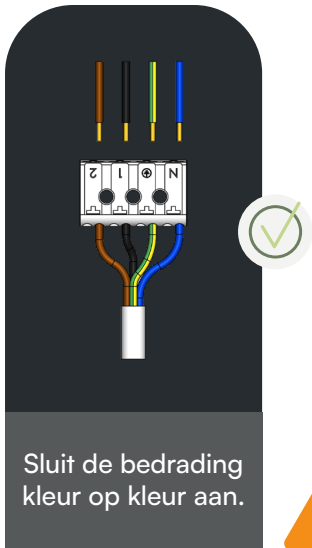

Sluit de bedrading aan op kleur.

2 Draairichting controleren




Draairichting onjuist? → 3





Draairichting juist? → 4


3 Draairichting omdraaien

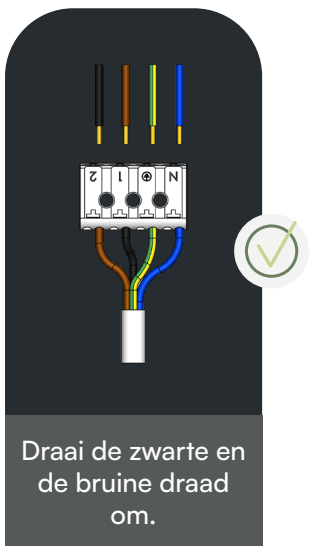

4 Afstellinformatie

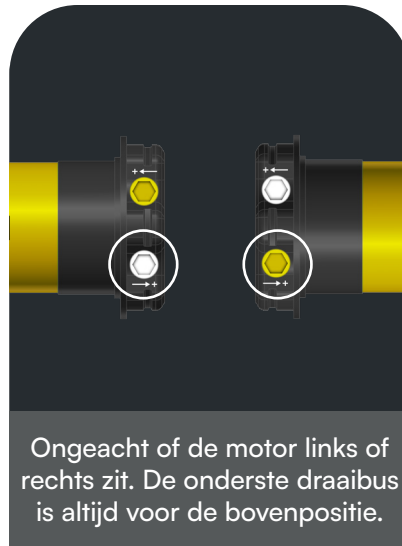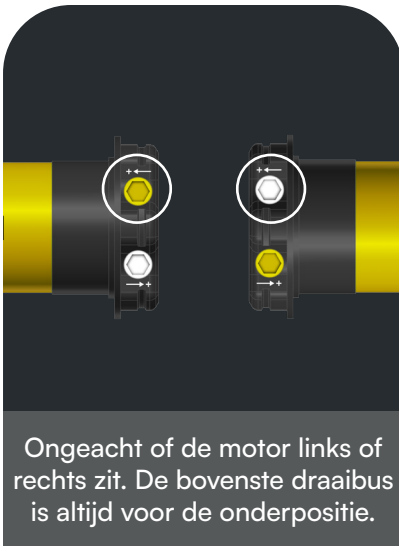

5 Bovenpositie instellen

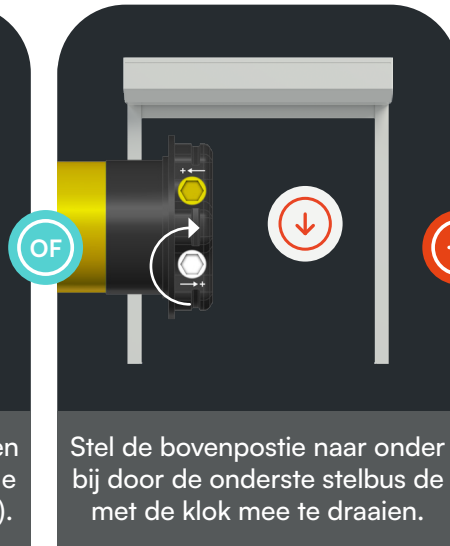

6 Onderpositie instellen





Link naar laatste versie van deze handleiding.



Nijverheidsweg 22
3771 ME Barneveld
0342 443 125

info@suncircle.nl
www.suncircle.nl

Deze handleiding is met zorg opgesteld. Toch kunnen er fouten in staan.
SunCircle is niet aansprakelijk voor schade of letsel door verkeerd gebruik.
Gebruik het product alleen zoals beschreven.
Specificaties en handleiding kunnen zonder aankondiging wijzigen

