



Handleiding


A-OK R-HV

Stille motor met afstandbediening

Voor rolluiken en screens.

Hyvijf

Provier - Savier - Viera - Ovier - Vieron

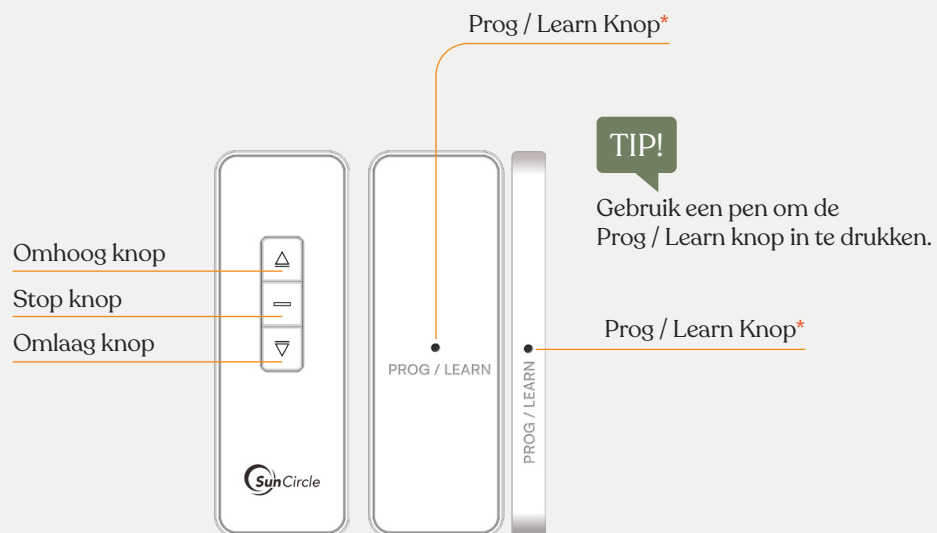

Afhankelijk van het type zender zit de Prog/Learn knop aan de achterkant of de zijkant.



Inhoudsopgave

Uitleg handleiding.....	2	A Tussenpositie instellen.....	6
1 Zender toevoegen.....	3	B Tussenpositie verwijderen.....	6
2 Draairichting controleren.....	3	C Boven-/onder-/tussen-positie aanpassen.....	7
3 Draairichting omdraaien.....	3	D Extra zender toevoegen.....	7
4a Boven- en onderpositie instellen (Rolluik)....	4	E Zender verwijderen.....	8
4b Boven- en onderpositie instellen (Screen) ...	5	F Weerstandgevoelidheid aanpassen.....	8
		G Stapsgewijs/continu bewegen aan/uitzetten.....	9
		H Alle posities verwijderen.....	9
		J Motor in fabrieksinstellingen zetten.....	9



Link / QR-code naar opties Hand-Wanderzenders

Uitleg handleiding

Deze handleiding gaat over het afstellen van de R-HV Motor. Deze motor kan in zowel een rolluik als een screen zitten. De producten moeten op verschillende wijze worden afgesteld. Volg daarom de stappen goed om tot een goed resultaat te komen.

De handleiding is verdeeld in twee delen.

In het eerste deel staat beschreven hoe het product in de basis afgesteld moet worden.

De gebruiker begint met stap **1** en gaat daarna verder met **2 3 ...** ect.

Het tweede deel zijn de optionele instellingen. De optionele instellingen beginnen met **A B C ...** ect.

	Het product beweegt omhoog.		Stap voltooid
	Het product beweegt omlaag.		Basisafstelling voltooid
	Controleer de draairichting.		Draairichting juist ga verder met...
1X	Product reageert 1x		Draairichting onjuist ga verder met...
2X	Product reageert 2x		
2 x 1	2x een enkele reactie		
3 x 1	3x een enkele reactie		
	Ga naar de volgende stap.		
	Volg de stap vóór of ná dit icoon		
	Let op! / Tip		

1 Zender toevoegen (Rolluik en Screen)



2 Draairichting controleren (Rolluik en Screen)



Afhankelijk van het type afstandbediening is het display een enkele LED, meerkanaals LED of een Cijferdisplay.




3 Draairichting omdraaien (draairichting onjuist) (Rolluik en Screen)



4a Boven- en onderpositie instellen van een Rolluik.



4b Bovenpositie automatisch instellen + onderpositie handmatig van een Screen

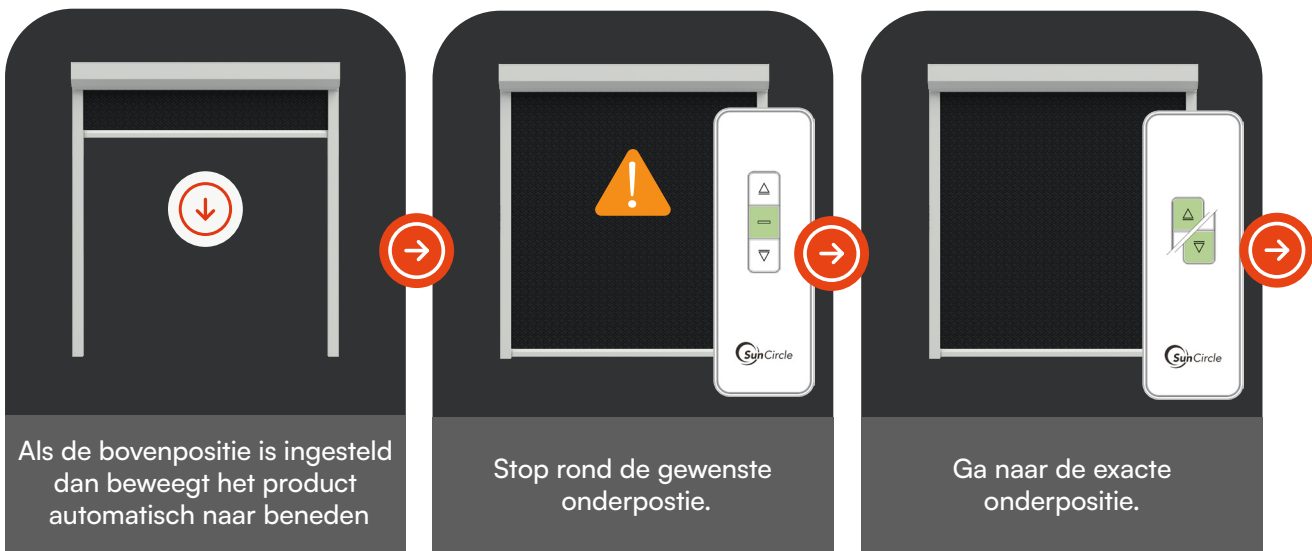

Een nieuw screendoek rekt nog uit. Stel de onderpositie +/- 2cm boven de gewenste onderpositie in.



Vergeet niet op stop te drukken als de motor automatisch naar beneden loopt. Het screen heeft geen fysieke onderaanslag. De motor blijft doordraaien.

A Tussenpositie instellen.



Als er een tussenpositie is ingesteld en het product wordt naar beneden gestuurd door 1x kort de omlaag knop in te drukken, dan zal het rolluik stoppen op de tussenpositie.

Druk 2x kort op de omlaag knop om de tussenpositie over te slaan.

Hetzelfde geldt als het screen naar boven wordt gestuurd.

B Tussenpositie verwijderen



C Boven-/onder-/tussen-positie aanpassen



Standaard is de bovenpositie automatisch ingesteld. Deze positie hoeft niet handmatig aangepast te worden. Het product stelt de bovenpositie na 100 bewegingen automatisch weer bij zodat het doek altijd netjes wordt getrokken.

Als de automatische bovenpositie handmatig wordt aangepast wordt de bovenpositie een handmatige bovenpositie. Het product zal niet meer automatisch zijn bovenpositie bijstellen.

D Extra zender toevoegen



E Zender verwijderen



F Weerstandgevoeligheid aanpassen



Herhaal de stappen +1 of -1 indien nodig.

De weerstandsgevoeligheid kent 6 niveau's, waarbij niveau 6 het meeste gevoel is.

Standaard staat de weerstandsgevoeligheid op niveau 1.

De obstakel terugloop is uitgeschakeld als de weerstandsgevoeligheid is ingesteld op niveau 0.

Als het product niet meer reageert op de stappen +1 / -1, dan is het hoogste of laagste niveau bereikt.

G Stapsgewijs/continu bewegen aan/uitzetten



I Alle posities verwijderen



J Motor in fabrieksinstellingen zetten.





Nijverheidsweg 22
3771 ME Barneveld
0342 443 125

info@suncircle.nl
www.suncircle.nl

Deze handleiding is met zorg opgesteld. Toch kunnen er fouten in staan.
SunCircle is niet aansprakelijk voor schade of letsel door verkeerd gebruik.
Gebruik het product alleen zoals beschreven.
Specificaties en handleiding kunnen zonder aankondiging wijzigen

