

Gebruikershandleiding

Rolluiken



Inhoud

01

Rolluiken...

02

Veiligheidsvoorschriften

03

Bedieningen

04

Onderhoud

05

Garantie

06

Wat te doen bij...

07

Wist u dat..

Rolluiken...

Op zoek naar meer wooncomfort? Kies voor de elektrische rolluiken van SunCircle. Onze rolluiken houden in de zomer de warmte buiten, waardoor uw woning heerlijk koel blijft. In de winter zorgen ze ervoor dat de warmte binnen blijft en de kou buiten. Deze duurzame oplossing helpt u uw energierekening te verlagen, terwijl u geniet van een aangenaam klimaat in huis. Bespaar op energiekosten en verhoog uw woongenot met de rolluiken van SunCircle.



SunCircle rolluiken

Verkrijgbare modellen

VR-R40



VR-R40 Solar



VR-R44



VR-R55



Veiligheidsvoorschriften

Buiten bereik van kinderen houden

Laat kinderen niet spelen met de schakelaar van het rolluik en houd de eventuele afstandsbediening buiten het bereik van kinderen.

Beklemmingsgevaar

Kom niet aan bewegende delen, er is dan gevaar van beklemming.

Beschadigingen

Controleer het product regelmatig op beschadigingen. Gebruik het product niet meer wanneer reparatie noodzakelijk is.

Slechte weerstandigheden

Bij slecht weer het rolluik tijdig in laten lopen om schade aan het rolluik of de bevestiging te voorkomen.

Rolluik aangesloten op automaat

Indien het rolluik aangesloten is op een automaat, wees er dan van bewust dat dit een hulpmiddel is. Dit geeft geen garantie dat het rolluik tijdig ingetrokken wordt bij slechte weersomstandigheden. De verantwoordelijkheid van het op de juiste manier omgaan met deze hulpmiddelen ligt bij de eindgebruiker.

Bedieningen

Handbediende rolluiken bedient u met de meegeleverde slinger. Gemotoriseerde rolluiken bedient u met de meegeleverde handzender, wandzender of een mechanische wandschakelaar. Deze hebben een OP-toets, een NEER-toets en een STOP-toets. Bij zenders met meerdere kanalen zijn er ook één of meerdere toetsen om van kanaal te wisselen. Bij normaal gebruik heeft u aan deze toetsen voldoende om uw product volledig te gebruiken. Voor geavanceerdere functies verwijzen wij door naar de meegeleverde handleiding van uw motor.

Somfy IO

Slim wonen met de Somfy IO

De TaHoma Switch kan communiceren met het RTS en IO Protocol en met Zigbee 3.0. Op die manier kun je apparaten zoals rolluiken, screens, zonwering en nog veel meer onderdeel laten zijn van je slimme huis.

Afstandsbediening mogelijkheden (wand- en handzenders)



Smoove 1 A/M IO
t.b.v. zonsensor



Smoove
4 IO



Smoove
RS100 IO



Keyco 4 IO



Situ 5 VAR A/M
t.b.v. zonsensor



Situ 5



Situ 5 IO



Scan de QR voor
meer informatie

Sensoren




Sunis
zonsensor IO



Eolis 3D IO




Eolis 3D

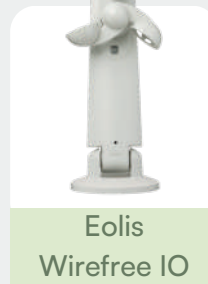

Eolis
Wirefree IO

Domotica

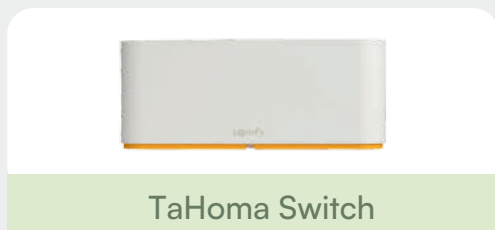

TaHoma Switch

Somfy LT

Bedraad

De Somfy LT is alleen te bedienen door middel van een schakelaar.



Schakelaar
opbouw



Pas op! Inklemmingsgevaar.

Zorg er altijd voor dat er niemand binnen handbereik van het rolluik is tijdens het bedienen van uw rolluik.

Simu

Verschillende opties

Simu biedt verschillende bedieningsmogelijkheden aan, namelijk bedraad en afstandsbediend. Bij de bedrade optie wordt gebruikgemaakt van een schakelaar. Opties voor slimme woning en sensoren zijn niet van toepassing.



Schakelaar
opbouw

Afstandsbediening mogelijkheden (wand- en handzenders)



1 kanaals



5 kanaals


Sleutelhanger
4 kanaals


1 kanaals



5 kanaals



6 kanaals

Brel

Afstandbediend

Brel Solar is alleen afstandbediend.
Met een HUB is de bediening te koppelen via een app op een apparaat.

Domotica



HUB

Afstandbediening mogelijkheden (wand- en handzenders)




1 kanaals



5 kanaals



1 kanaals



5 kanaals

Onderhoud

1

Rolluik schoonmaken

Maak het garnituur regelmatig schoon, zodat vuil niet in de lak trekt en in een later stadium niet meer te verwijderen is. Gebruik water uit een tuinslang of een emmer. Door de voorkap te verwijderen kan ook de binnenzijde van het pantser worden gereinigd.

2

Let op bij de bediening van het rolluik

Let er bij het bedienen van uw rolluik op dat het pantser niet vastzit. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld strenge vorst, veelal in combinatie met sneeuw, regen of ijzel.

3

Onderhoud door dealer

Uw rolluik heeft regelmatig onderhoud nodig. Laat uw rolluik daarom één keer per twee/ drie jaar nakijken door uw dealer.

Stroomonderbreking

- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening altijd is onderbroken tijdens het onderhoud.
- Bij Solar producten kan de stroomvoorziening van uw product niet onderbroken worden. Haal in dit geval de batterij uit de afstandsbediening en schakel eventuele automatische besturingen uit.
- Komt er weer spanning op uw rolluik te staan na een stroom onderbreking, dan hoort het product geen reactie te geven.
- Geeft hij wel een reactie, of reageert de zender niet meer? Neem dan contact op met uw dealer.



Garantie

Op alle geleverde goederen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze kunnen u op verzoek kosteloos worden toegezonden (of downloaden op suncircle.nl).

Op dit product is een extra fabrieksgarantie van toepassing met onderstaande toevoegingen /uitsluitingen. Om aanspraak te maken op de extra garantie dient u het product te registreren op suncircle.nl/productregistratie.

Garnituur/ ombouw

Niet bewegende delen	•	Garantie volledige termijn
Bewegende delen (mits aantoonbaar 2-jaarlijks onderhoud)	•	Garantie volledige termijn

Doek

Verrotting van doek en stikgaren	•	Garantie volledige termijn
Loslaten van naden	•	Garantie volledige termijn

Bedieningen

Handbediening	• Garantie 2 jaar
Elektrische bediening	• Garantie volledige termijn
Elektrische toebehoren/ besturingen	• Garantie 2 jaar

Lakwerk/ poedercoating

Voor de garantie op de coating zijn de volgende uitsluitende factoren van toepassing:

- Schade door inwerking agressieve omgeving (zoutinvloeden kustregio's, zware industrie)
- Schade door nalatig onderhoud (regelmatig reinigen vermindert de inwerking van vervuiling).



Wat te doen bij...

Wind

SunCircle rolluiken zijn gelijk en ontworpen volgens EN 13561. De windweerstandsklasse van uw product staat in de tabel hieronder. Daarnaast staat deze ook weergegeven op uw garantiecertificaat. Zorg dat uw scherm is ingetrokken als het te hard waait voor uw product.



Waarschuwing! Gebruik het product niet bij teveel wind (afhankelijk van de windklasse). Dit kan het product beschadigen of tot onveilige situaties leiden.

Rolluiken breedte (mm)	Windklasse	Windkracht (in Beaufort)
< 1960	6	t/m 9
>= 1960 tot < 2240	5	t/m 8
>= 2240 tot < 2540	4	t/m 7
>= 2540 tot < 3250	3	t/m 6
>= 3250 tot < 3250	2	t/m 5

Vorst en sneeuw

Bij vorst kan er in de geleiders van het rolluik een ijslaag ontstaan. Hierdoor kan het pantser niet meer (goed) zakken, of zit het pantser vast en kan het niet meer ingerold worden. Gebruik het rolluik niet bij vorst en sneeuw, dit kan uw rolluik beschadigen!

Wist u dat...

Rolluiken isoleren

Rolluiken zorgen voor een extra isolatielaag op uw raam. Afhankelijk van uw glas kan dit de U-waarde van het glas met 10% tot 30% verbeteren.

Rolluik naar beneden, ventilatie dicht!

Rolluiken vangen een groot deel van de warmte van de zon op en voorkomen zo dat deze warmte in huis komt. Echter, de lucht tussen het rolluik en het raam warmt wel op. Om te voorkomen dat deze warmte alsnog in huis komt, is het belangrijk ramen en ventilatieroosters dicht te houden wanneer het rolluik naar beneden zijn.

Onderhoud door dealers

Wilt u uw rolluik in goede conditie houden, maar ziet u onderhoud niet zitten? Of bevinden de rolluiken zich op een moeilijk bereikbare locatie? Vraag dan uw dealer naar de mogelijkheden voor een onderhoudscontract.





Website: suncircle.nl
E-mail: info@suncircle.nl
Telefoon: 0342-443 125