




Montage handleiding R90 Horizon

27-06-2023

Stap 1: Doos uitpakken

- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn
- LET OP, afhankelijk van de afmetingen kan de R90 HORIZON in twee dozen zijn verpakt.

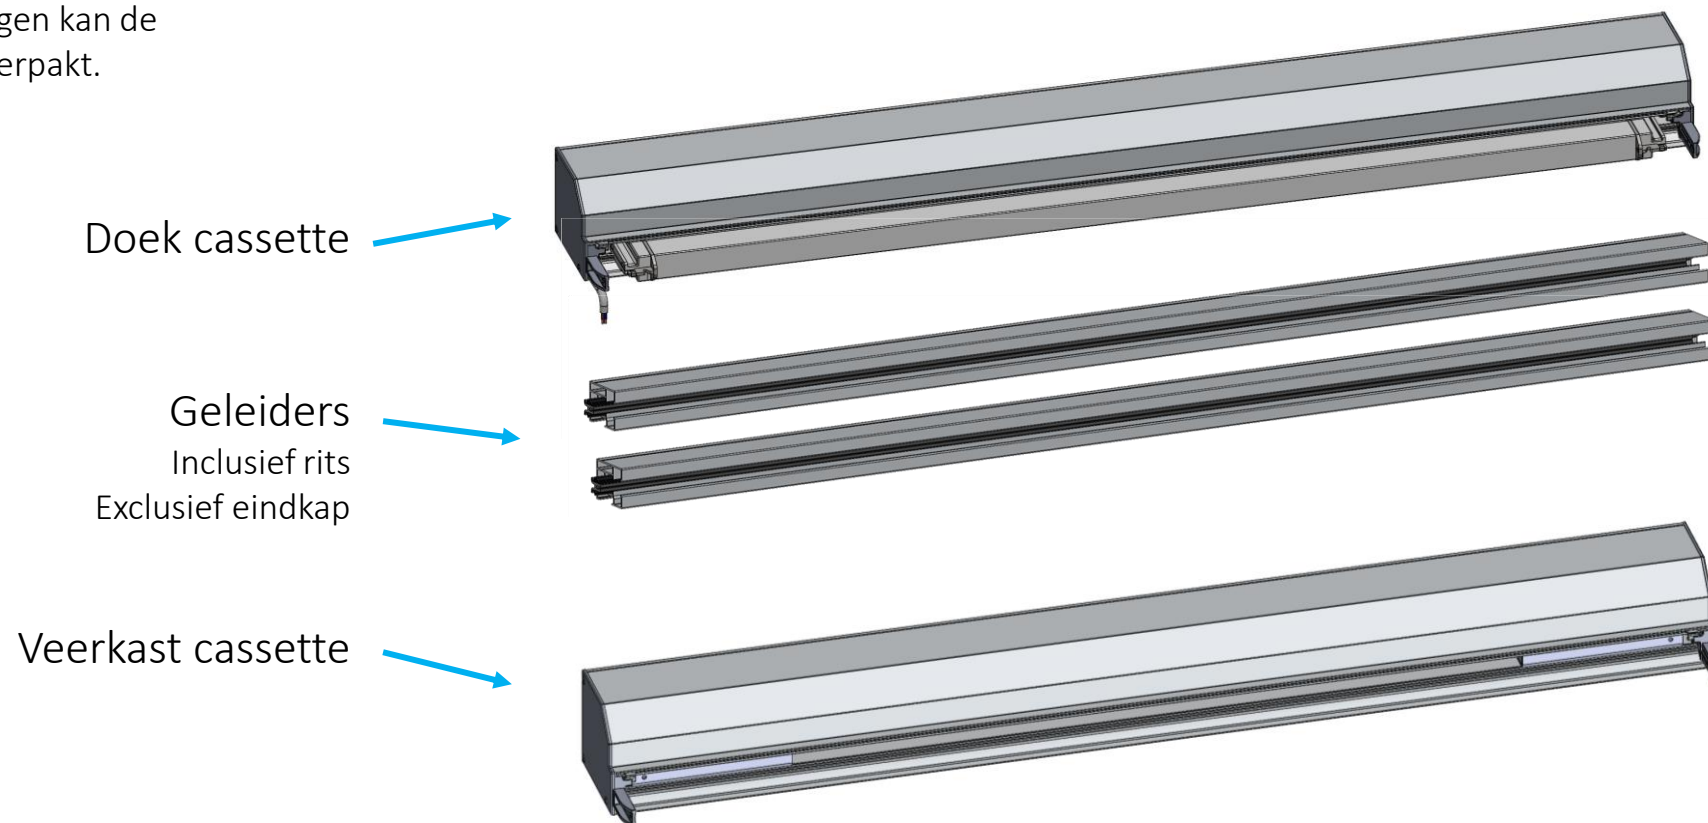


Stap 2a: Geleiders monteren

Controleer of de ondergrond geschikt is voor de montage van de R90 Horizon
De R90 Horizon moet vlak en haaks worden gemonteerd.

LET OP! De geleiders zijn aan 1 zijde voorzien van een borgschroef. Aan deze zijde moet de veerkast cassette komen!


- Leg de geleiders klaar op hun plek
 - Zet ze eventueel tijdelijk vast
- Controleer de haaksheid door overhoeks te meten
 - Beide diagonalen moeten even lang zijn
- Zet de geleiders vast zodra ze goed liggen

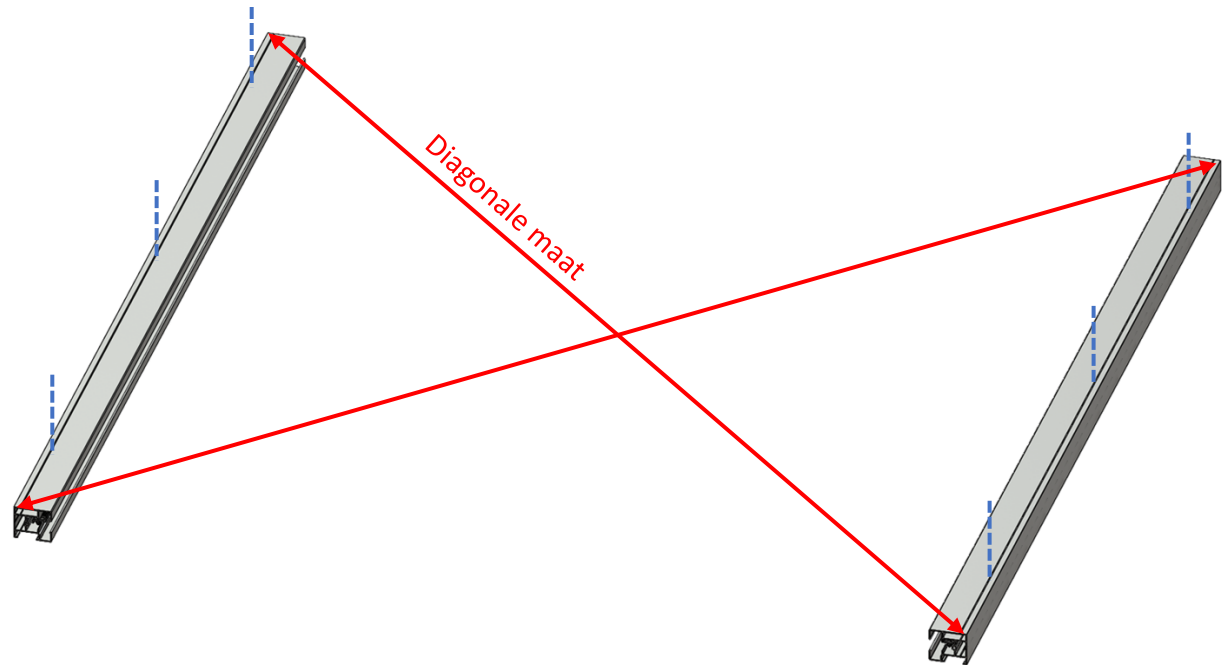


PS: De juiste diagonale maat is vooraf te berekenen (optioneel). Dit kan tijd schelen tijdens het plaatsen. Gebruik hiervoor de volgende stappen:

- Gebruik de calculator op uw telefoon
- Selecteer de wetenschappelijke stand
- Voer in: $\sqrt{((\text{Uitval} - 200)^2 + (\text{Breedte})^2)}$
- Voorbeeld: $\sqrt{((1500 - 200)^2 + (2000)^2)} = 2385,4$


Stap 2b: Plaatsing met montagesteunen (optioneel)

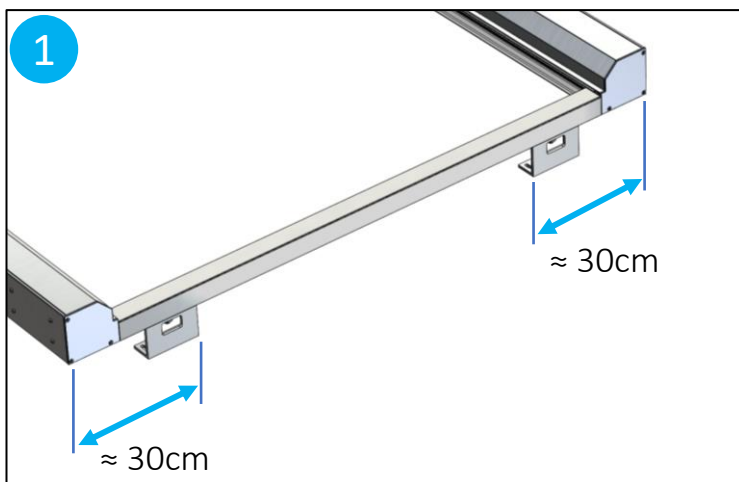


Plaats de montagesteunen ongeveer 30cm vanaf achterzijde cassettes.

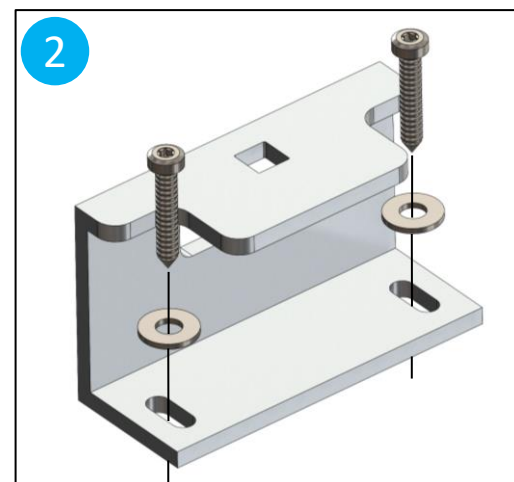


Bevestig iedere steun met 2 schroeven en 2 ringen.

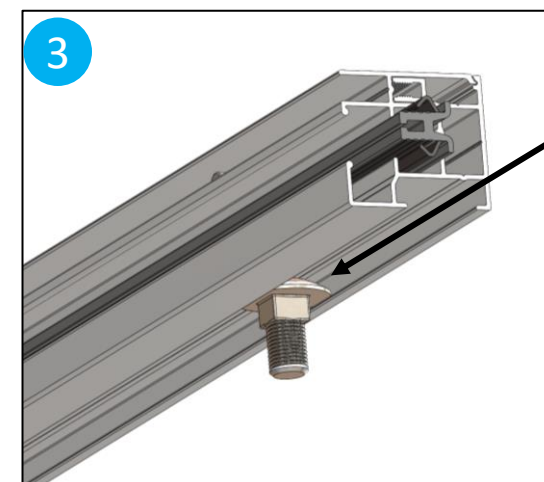


Slotbouten in de geleiders schuiven.

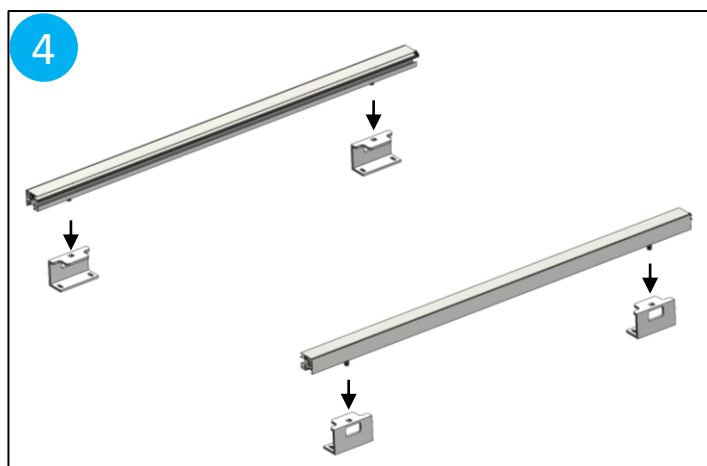

Geleiders met slotbouten in de steunen laten zakken.

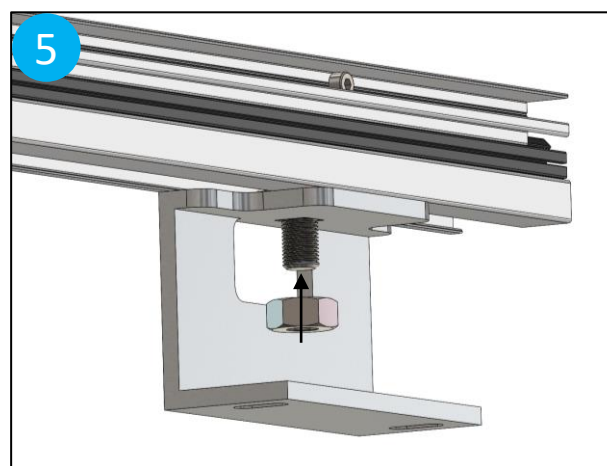


M10 borgmoer om de slotbout heen draaien.

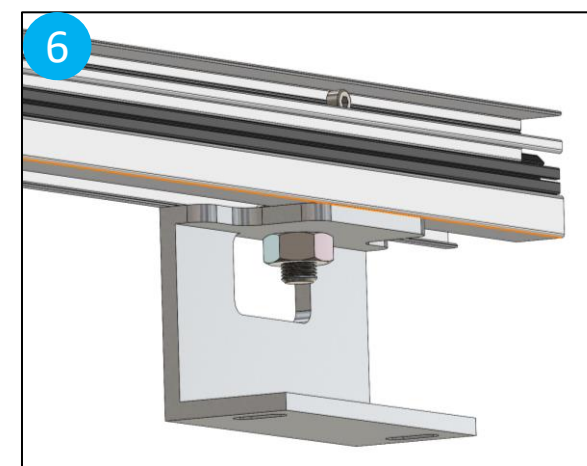

M10 borgmoer goed aandraaien nadat geleiders haaks liggen.


Stap 3: Doekcassette plaatsen

- Schuif de cassette in de geleider
- Zorg ervoor dat de rits van het doek goed in het ritsprofiel loopt

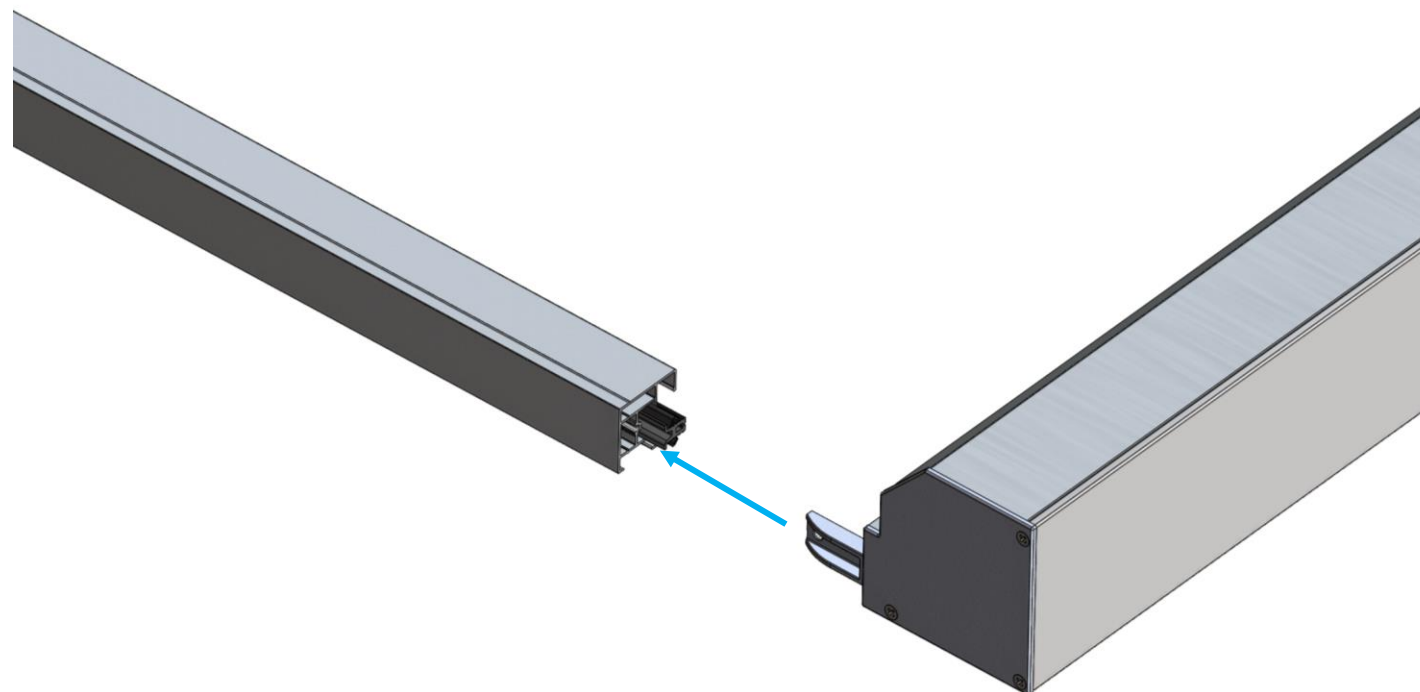


Stap 4: Veerkast cassette plaatsen

- Haal de borgschroef uit de kapsteunpootjes van de Veerkast cassette
- Plaats de veerkast cassette met de kapsteunpootjes in de geleiders
- Veerkast cassette borgen in de geleider
 - Gebruik hiervoor de meegeleverde schroef die al in de kapsteun zit
 - LET OP, er is een linker en een rechter geleider want alleen de veerkast cassette moet geborgd worden.

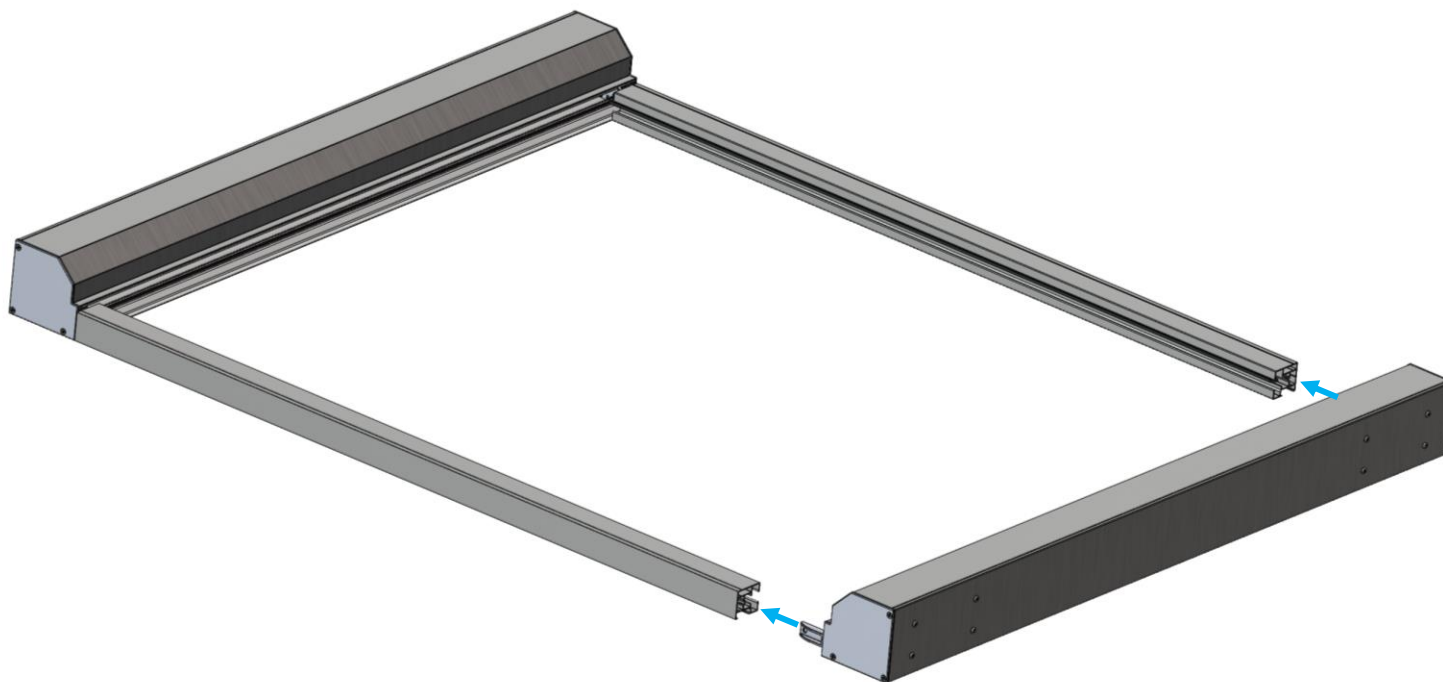

Schroef is meegeleverd:
Din 912 M4x8

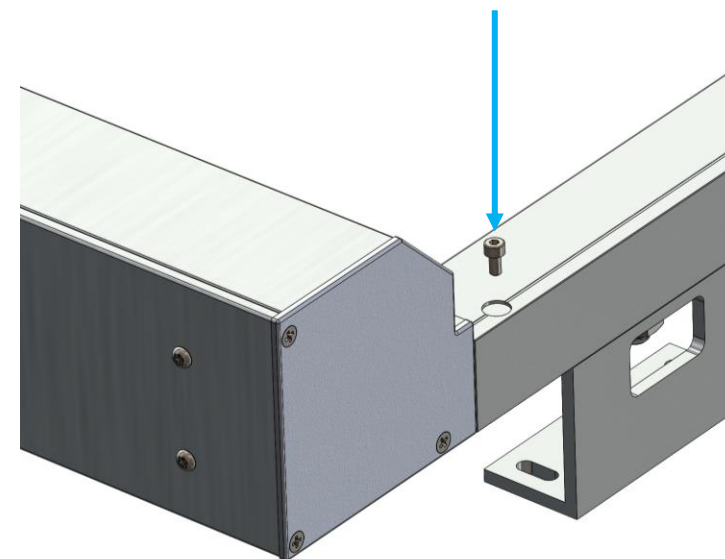

Bij de 1-delige geleider,
afdekdopje
niet vergeten

Stap 5: Motor aansluiten

- Zelfde als bij normaal screen

Stap 6: Doek iets uitsturen

- Zelfde als bij normaal screen


Stap 7: Koord aan onderlat bevestigen

! OPGELET

Het koord MOET over het rubber lopen, zie stap 5.



Verwijder onderkap van de veerkast cassette.

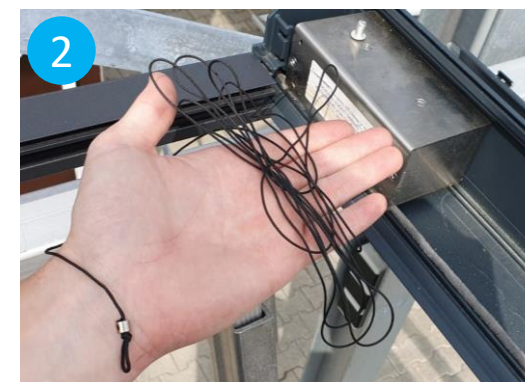


Haal het koord los.




Trek de onderlat zover als kan uit de geleider.



Maak een lus van het koord. Borgblokje wijst naar onder.

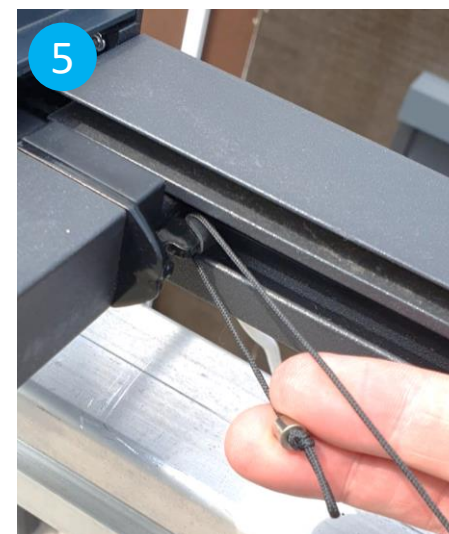

Plaats de lus over de rubber huls.

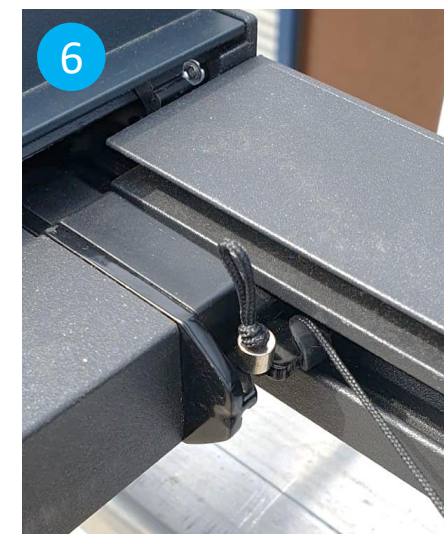

Plaats borgblokje in uitsparing en trek het koord aan.

Stap 8: Borging loshalen

! WAARSCHUWING


Verwondingsgevaar! U gaat nu een koord handteren dat onder veerspanning staat. Controleer altijd eerst of het koord aan beide zijden goed vast zit voordat u het koord strak trekt.




Pak het koord en trek een klein beetje koord uit de veerkast.



Verwijder de borgpen (popnagel).

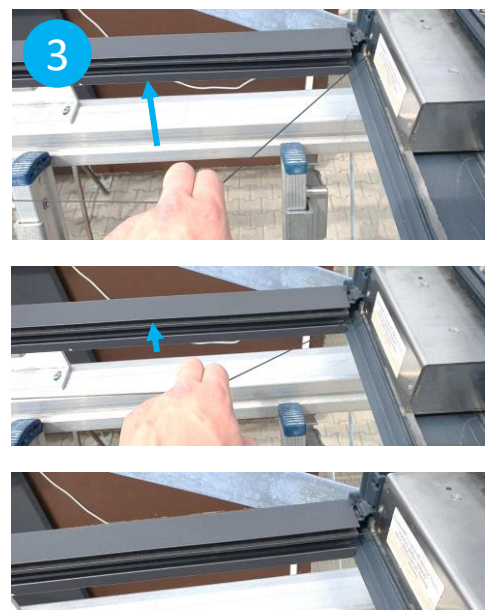

Laat het koord rustig terug bewegen in de veerkast.

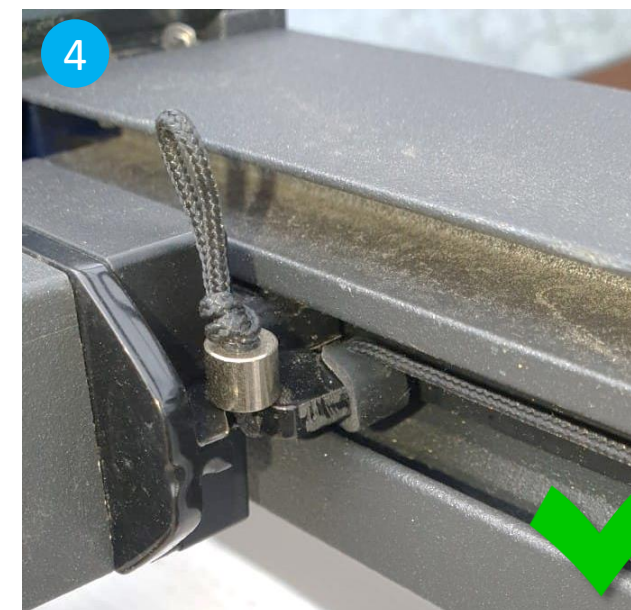

Controleer of de onderlat bevestiging nog steeds goed zit.

Stap 9: Systeem afstellen

- Zelfde als bij normaal screen
- Houd rekening met doekrek, onderlat iets voor veerkastcassette afstellen

Mocht het product niet goed zakken:

- Controleer of het systeem goed evenwijdig is gemonteerd
- Controleer of de geleiders niet te ver uit elkaar staan
 - Met name in het midden mogen de geleiders niet verder uit elkaar staan dan de productbreedte