

Gebruikershandleiding

Ritsscreens



Inhoud

01

Ritsscreens...

02

Veiligheidsvoorschriften

03

Bedieningen

04

Onderhoud

05

Garantie

06

Wat te doen bij...

07


Wist u dat..

08

Eenvoudige problemen
oplossen

Ritsscreens...


- + Worden gebruikt om invallend zonlicht te weren.
- + Zorgen ervoor dat u geen last heeft van lichtschitteringen.
- + Helpen uw woning koel te houden op warme dagen.
- + Bewegen zich strak langs het raam tussen twee geleiders van boven naar beneden en nemen dus nauwelijks ruimte in beslag.
- + Creëren een subtiel en strak geheel.

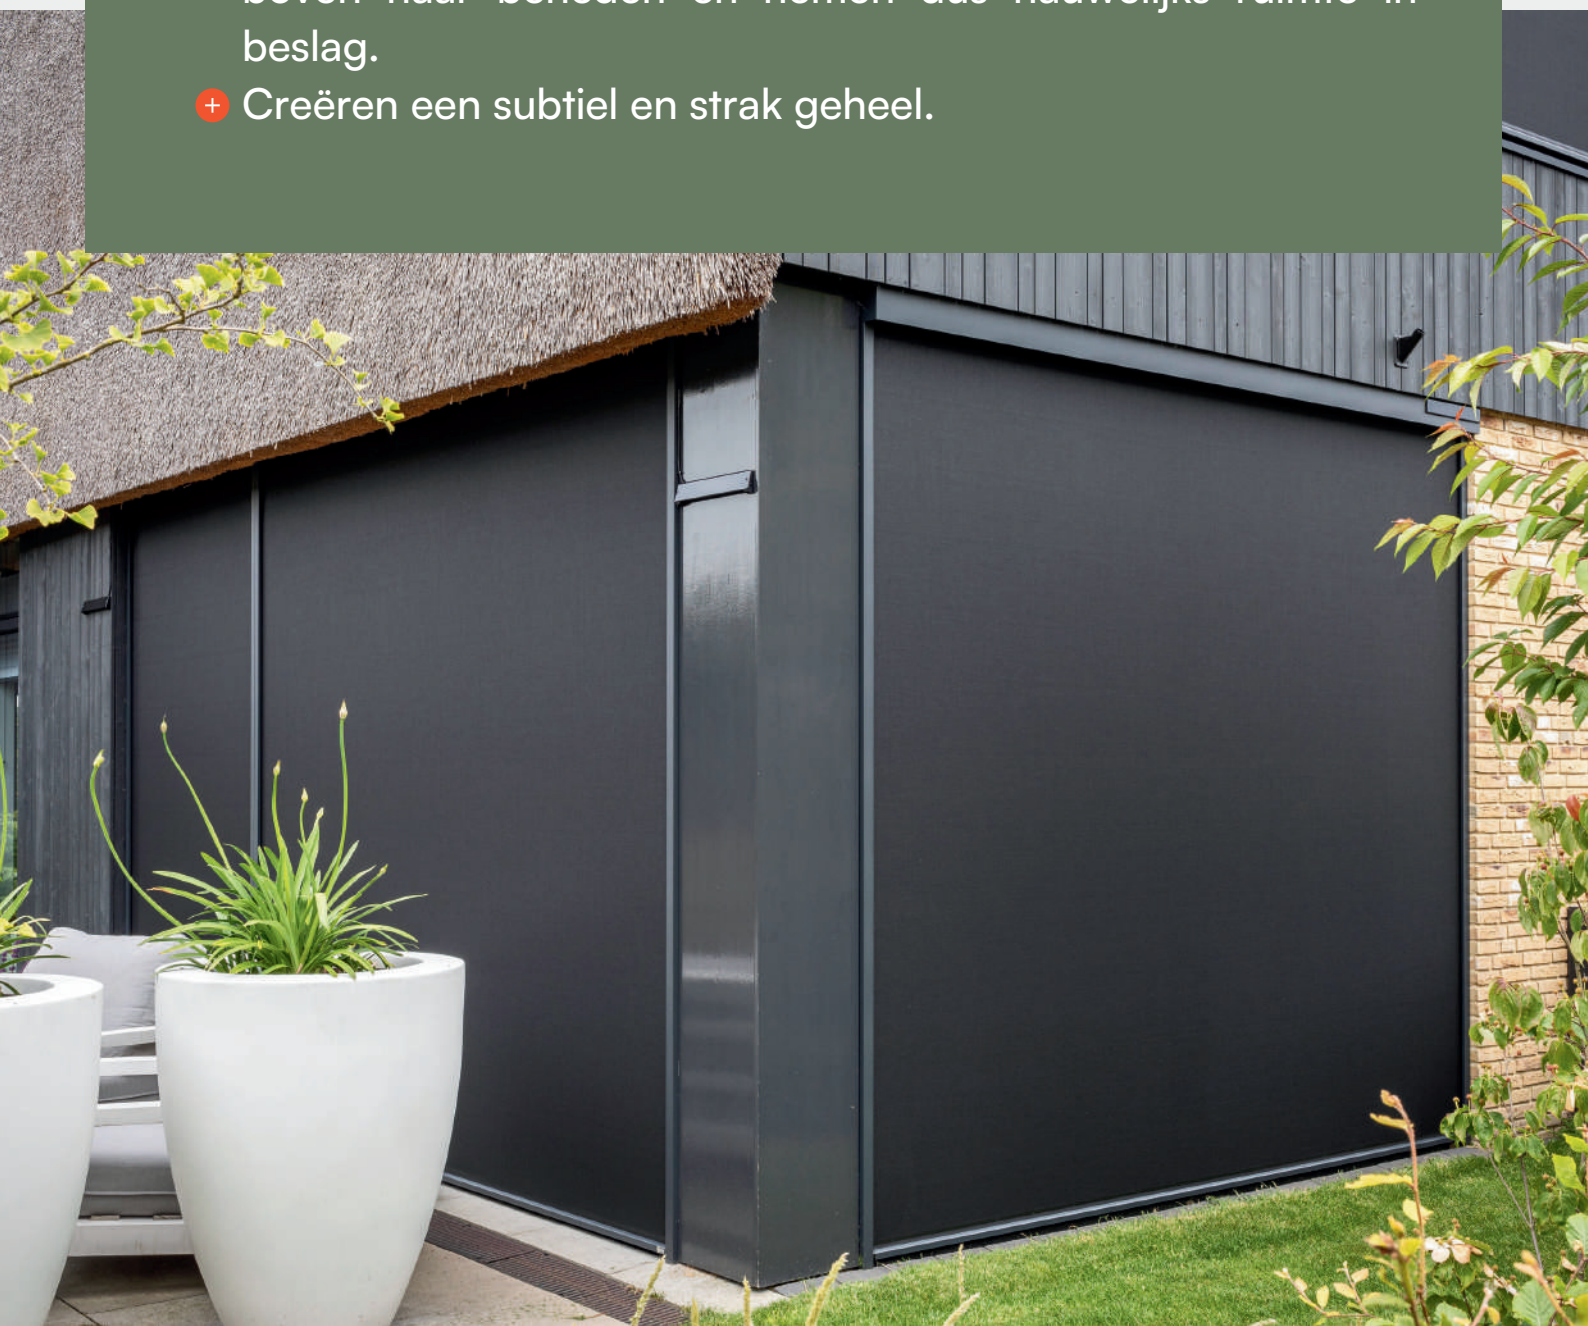


SunCircle screens

Verkrijgbare modellen


G90

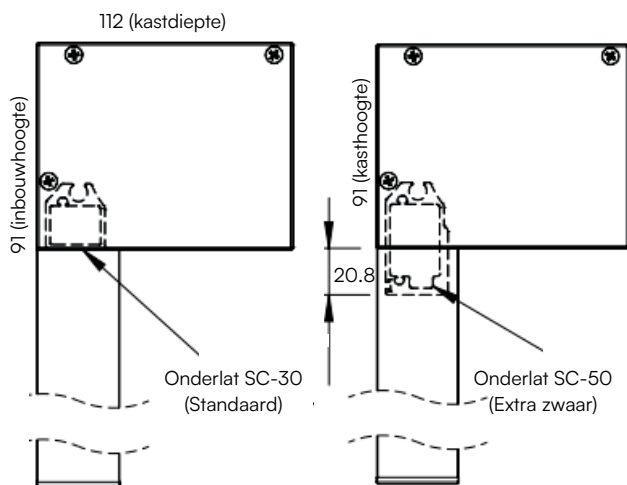


G110

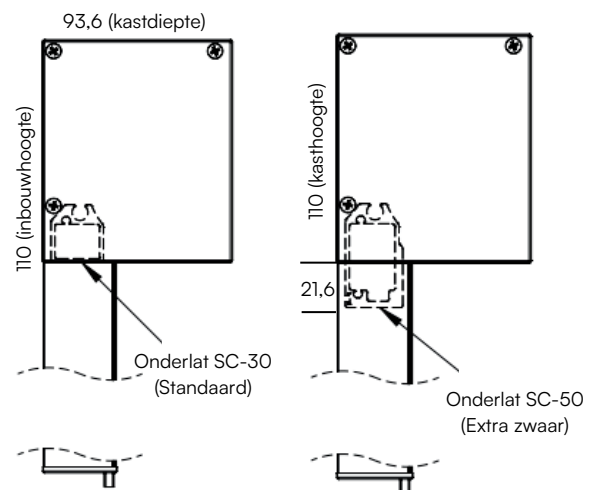

R90

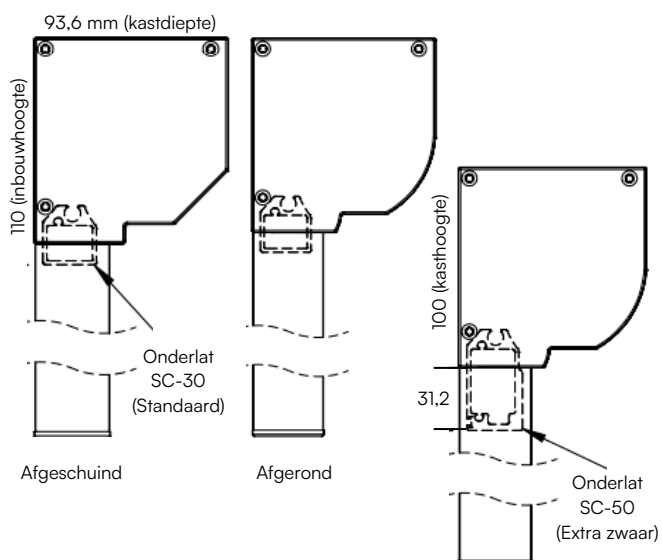

R120

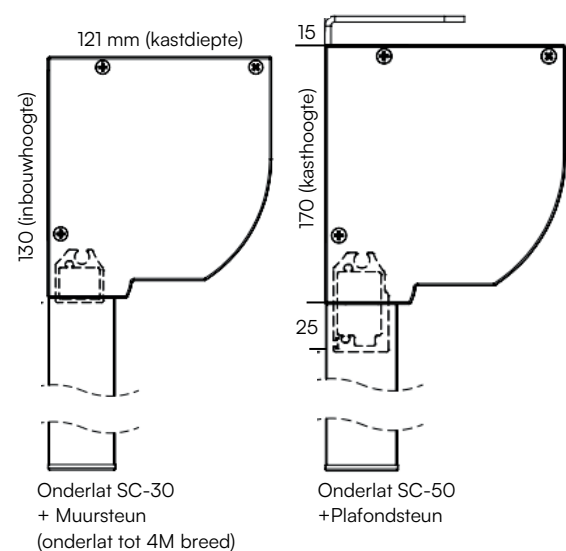

Veiligheidsvoorschriften

Buiten bereik van kinderen houden

Laat kinderen niet spelen met de schakelaar van het screen en houd de eventuele afstandsbediening buiten het bereik van kinderen.

Beklemmingsgevaar

Kom niet aan bewegende delen, er is dan gevaar van beklemming.

Beschadigingen

Controleer het product regelmatig op beschadigingen. Gebruik het product niet meer wanneer reparatie noodzakelijk is.

Slechte weerstandigheden

Bij slecht weer het screen tijdig in laten lopen om schade aan het screen of de bevestiging te voorkomen.

Screen aangesloten op automaat

Indien het screen aangesloten is op een automaat, wees er dan van bewust dat dit een hulpmiddel is. Dit geeft geen garantie dat het screen tijdig ingetrokken wordt bij slechte weersomstandigheden. De verantwoordelijkheid van het op de juiste manier omgaan met deze hulpmiddelen ligt bij de eindgebruiker.

Bedieningen

Handbediende screens bedient u met de meegeleverde slinger. Gemotoriseerde screens bedient u met de meegeleverde handzender, wandzender of een mechanische wandschakelaar. Deze hebben een OP-toets, een NEER-toets en een STOP-toets. Bij zenders met meerdere kanalen zijn er ook één of meerdere toetsen om van kanaal te wisselen. Bij normaal gebruik heeft u aan deze toetsen voldoende om uw product volledig te gebruiken. Voor geavanceerdere functies verwijzen wij door naar de meegeleverde handleiding van uw motor.

Somfy IO

Slim wonen met de Somfy IO

De TaHoma Switch kan communiceren met het RTS en IO Protocol en met Zigbee 3.0. Op die manier kun je apparaten zoals rolluiken, screens, zonwering en nog veel meer onderdeel laten zijn van je slimme huis.

Afstandsbediening mogelijkheden (wand- en handzenders)



Smoove 1 A/M IO
t.b.v. zonsensor



Smoove
4 IO



Smoove
RS100 IO



Keyco 4 IO



Situlo 5 VAR A/M
t.b.v. zonsensor



Situlo 5



Situlo 5 IO



Scan de QR voor
meer informatie

Sensoren



Sunis
zonsensor IO



Eolis 3D IO




Eolis 3D



Eolis
Wirefree IO

Domotica

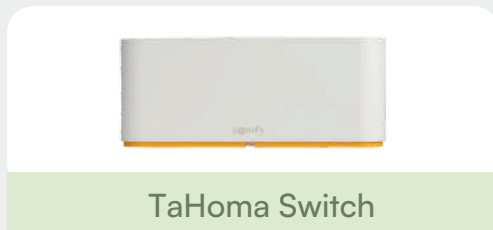

TaHoma Switch

Somfy LT

Bedraad

De Somfy LT is alleen te bedienen door middel van een schakelaar.



Schakelaar
opbouw



Pas op! Inklemmingsgevaar.

Zorg er altijd voor dat er niemand binnen handbereik van het screen is tijdens het bedienen van uw screen.

Simu


Verschillende opties

Simu biedt verschillende bedieningsmogelijkheden aan, namelijk bedraad en afstandsbediend. Bij de bedrade optie wordt gebruikgemaakt van een schakelaar. Opties voor slimme woning en sensoren zijn niet van toepassing.



Schakelaar
opbouw

Afstandsbediening mogelijkheden (wand- en handzenders)

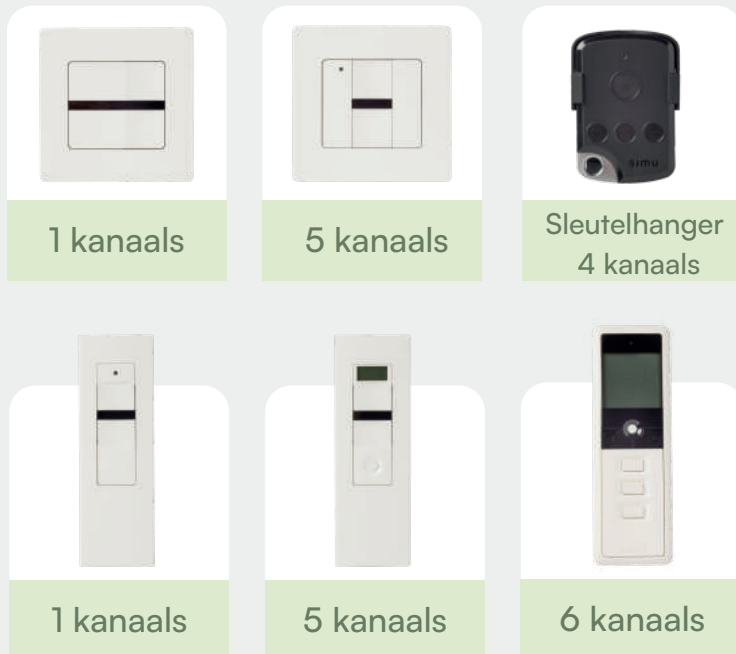

Brel


Afstandbediend

Brel Solar is alleen afstandbediend.
Met een HUB is de bediening te koppelen via een app op een apparaat.

Domotica



Afstandbediening mogelijkheden (wand- en handzenders)

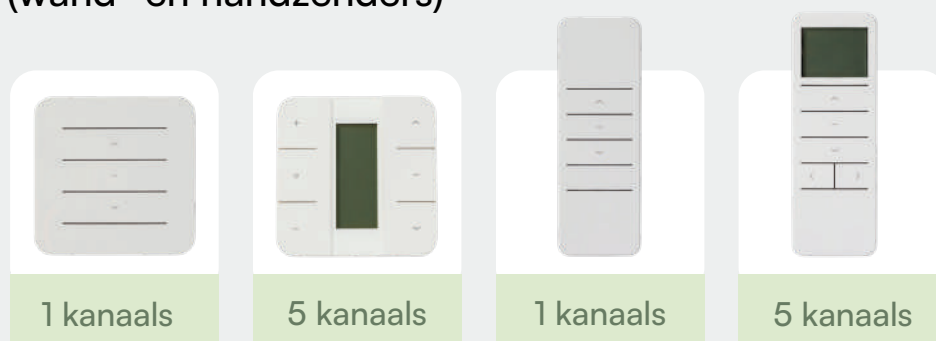

Onderhoud

1

Screen schoonmaken

Maak het screen regelmatig schoon, zodat vuil niet in de lak trekt en in een later stadium niet meer te verwijderen is. Gebruik water uit een tuinslang of een emmer.

2

Houd het doek schoon

Het vervuilen van het doek (door bijvoorbeeld vette aanslag van bomen e.d.) kan invloed hebben op het functioneren van het screen. Maak het doek regelmatig schoon en laat het doek volledig opdrogen voordat de zonwering opgerold wordt, om schimmelvorming te voorkomen.

3

Schoonmaakmiddelen

Het doek kan schoongemaakt worden met een milde zeep, lauw water en een borstel. Over eventuele andere reinigingsmiddelen kan uw dealer u informeren.

4

Bewegende delen onderhouden

Bewegende delen hebben onderhoud nodig. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden om dit onderhoud te laten uitvoeren.

Stroomonderbreking

- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening altijd is onderbroken tijdens het onderhoud.
- Bij Solar producten kan de stroomvoorziening van uw product niet onderbroken worden. Haal in dit geval de batterij uit de afstandsbediening en schakel eventuele automatische besturingen uit.
- Komt er weer spanning op uw screen te staan na een stroom onderbreking, dan hoort het product geen reactie te geven.
- Geeft hij wel een reactie, of reageert de zender niet meer? Neem dan contact op met uw dealer.



Garantie

Op alle geleverde goederen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze kunnen u op verzoek kosteloos worden toegezonden (of downloaden op suncircle.nl).

Op dit product is een extra fabrieksgarantie van toepassing met onderstaande toevoegingen /uitsluitingen. Om aanspraak te maken op de extra garantie dient u het product te registreren op suncircle.nl/productregistratie.

Garnituur/ ombouw

Niet bewegende delen	•	Garantie volledige termijn
Bewegende delen (mits aantoonbaar 2-jaarlijks onderhoud)	•	Garantie volledige termijn

Doek

Verrotting van doek en stikgaren	•	Garantie volledige termijn
Loslaten van naden	•	Garantie volledige termijn

Bedieningen

Handbediening	• Garantie 2 jaar
Elektrische bediening	• Garantie volledige termijn
Elektrische toebehoren/ besturingen	• Garantie 2 jaar

Lakwerk/ poedercoating

Voor de garantie op de coating zijn de volgende uitsluitende factoren van toepassing:

- Schade door inwerking agressieve omgeving (zoutinvloeden kustregio's, zware industrie)
- Schade door nalatig onderhoud (regelmatig reinigen vermindert de inwerking van vervuiling).



Wat te doen bij...

Wind

SunCircle uitvalschermen zijn gelijk en ontworpen volgens EN 13561. De windweerstandsklasse van uw product staat in de tabel hieronder. Daarnaast staat deze ook weergegeven op uw garantiecertificaat. Zorg dat uw scherm is ingetrokken als het te hard waait voor uw product.



Waarschuwing! Gebruik het product niet bij teveel wind (afhankelijk van de windklasse). Dit kan het product beschadigen of tot onveilige situaties leiden.

Model	Maximale maat	Windklasse*	Windkracht*	Windsnelheid (km/u)*
R90, BC-ZIP	4000 x 3500	4	t/m 7	50-61
R90 Solar	4000 x 3500	4	t/m 7	50-61
G90	4000 x 3500	5	t/m 8	62-74
G90 Solar	4000 x 3500	5	t/m 8	62-74
G110	4000 x 3500	4	t/m 7	50-61
G110 Solar	4000 x 3500	4	t/m 7	50-61
R120	4000 x 3500	4	t/m 7	50-61
R120	6000 x 3000	3	t/m 6	39-49

Regen

SunCircle screens mogen nat worden. Let er echter op dat een nat opgerold doek tot verkleuringen kan leiden. In het ergste geval ontstaan er horizontale banen op het doek die moeilijk te verwijderen zijn, waardoor het doek vervangen moet worden. Zorg er daarom voor dat het doek nooit nat wordt opgerold. Als het regent en uw screen is nog uitgerold, laat het dan uitstaan totdat de regen voorbij is en het doek droog is. Mocht het toch voorkomen dat het doek nat wordt opgerold (bijvoorbeeld door harde wind), rol het doek dan zo snel mogelijk weer uit om te drogen.

Vorst en sneeuw

Bij vorst kan er in de geleiders van het screen een ijslaag ontstaan. Hierdoor kan het doek niet meer (goed) zakken of kan het vastzitten, waardoor het niet meer ingerold kan worden. In geval van sneeuw kan er sneeuw aan het doek blijven plakken. Door het doek met sneeuw en al op te rollen, rolt het doek te dik op en komt er water in de screen. Beide situaties moeten vermeden worden.



Waarschuwing! Screen niet gebruiken bij vorst en sneeuw. Dit kan uw screen beschadigen!

Wist u dat...

Screens isoleren

Wat de meeste mensen niet weten, is dat screens ook een extra isolatielaag voor uw raam bieden. Op basis van het model, het doek en het type glas kunt u met de onderstaande tabellen bepalen welke isolatiewaarde uw screen kan toevoegen.

Model	Doek	Klasse	ΔR
R90 BC-ZIP	Serge 600	1	0,08
	Serge 1%	2	0,11
	Serge 600 Solar	2	0,11
	Serge 600 Lunar	2	0,11
G90	Serge 600	1	0,08
	Serge 1%	2	0,11
	Serge 600 Solar	3	0,14
	Serge 600 Lunar	3	0,14
G110	Serge 600	1	0,08
	Serge 1%	2	0,11
	Serge 600 Solar	2	0,11
	Serge 600 Lunar	2	0,11
R120	Serge 600	1	0,08
	Serge 1%	2	0,11
	Serge 600 Solar	2	0,11
	Serge 600 Lunar	2	0,11

Uw + screen (verbetering in %)					
Glas type	UW	+ Klasse 1 screen $\Delta R = 0,08$	+ Klasse 2 screen $\Delta R = 0,11$	+ Klasse 3 screen $\Delta R = 0,14$	+ Standaard alu rolluik
Enkel glas	5,7	3,91 (+31%)	3,5 (+38%)	3,17 (+ 44%)	3,07 (+46%)
Dubbel glas	3	2,42 (+19%)	2,26 (+25%)	2,11 (+30%)	2,07 (+31%)
HR ++ glas	1,1	1,01 (+8%)	0,98 (+11%)	0,95 (+13%)	0,94 (+14%)
HR +++ glas	0,6	0,57 (+5%)	0,56 (+6%)	0,55 (+8%)	0,55 (+8%)

Screen naar beneden, ventilatie dicht!

Screens vangen een groot deel van de warmte van de zon op en voorkomen zo dat deze warmte in huis komt. Echter, de lucht tussen het screen en het raam warmt wel op. Om te voorkomen dat deze warmte alsnog in huis komt, is het belangrijk ramen en ventilatieroosters dicht te houden wanneer de screens naar beneden zijn.

Onderhoud door dealers

Wilt u uw screen in goede conditie houden, maar ziet u onderhoud niet zitten? Of bevinden de screens zich op een moeilijk bereikbare locatie? Vraag dan uw dealer naar de mogelijkheden voor een onderhoudscontract.

Screens en privacy

Screens houden de warmte buiten, maar u kunt zelf nog steeds naar buiten kijken. Van buiten kan er echter niet naar binnen gekeken worden, waardoor screens ook privacy bieden. Let wel op, zodra het buiten donker wordt en de lampen binnen aangaan, werkt het juist andersom. Dan kunt u niet goed naar buiten kijken, maar van buiten kan men wel naar binnen kijken.



Eenvoudige problemen oplossen

Normaal gesproken zou uw screen probleemloos moeten functioneren. Toch kan er soms een onverwachte storing optreden. Heeft u nog garantie? Neem dan eerst contact op met uw zonweringspecialist. Zij zijn de eerste lijn bij problemen en kunnen u vaak snel helpen. Komt dit niet uit? Of wilt u liever zelf aan de slag? Hieronder vindt u enkele veelvoorkomende problemen die u meestal zelf kunt oplossen.

1 Mijn screen reageert niet meer.

Plaats een nieuwe batterij in de zender en controleer of het probleem is opgelost.

2 De zender lijkt te werken (lampje zichtbaar bij sommige modellen) maar het screen reageert niet.

Reset de motor van het screen. Hoe dit werkt leest u in de handleiding van de besturing. Deze handleiding kunt u openen door de tweede QR-code van de garantiekaart te scannen. Lees zorgvuldig door en volg de stappen.

3**Het doek lijkt uit de rits (geleider) te lopen.**

Het is belangrijk om opnieuw te benadrukken dat als u nog garantie heeft, het verstandig is om eerst contact op te nemen met uw zonweringspecialist.

Wilt u het doek toch zelf herstellen?

- Breng het screen naar de hoogste positie zodat het doek zo ver mogelijk in de behuizing/ bak/ cassette gaat.
- Gebruik een inbussleutel 2,5 om een blokje los te draaien tussen de geleider en de onderkap van de behuizing, dat de kap op zijn plaats houdt. Deze bevinden zich zowel links als rechts.
- Klap de onderkap naar voren omhoog en klik deze vervolgens uit de behuizing. Let op! Bij Solar screens kan er een kabel van het zonnepaneel aan het koppelingstuk zitten; draai deze los voordat de onderkap volledig los kan komen.
- Begeleid aan beide zijden de rits terug in het ritsprofiel. (het zwarte onderdeel binnen de geleider). Als u beide kanten hebt gehad, test u eerst of het doek netjes zakt. Houd beide zijden goed in de gaten. Als alles goed gaat, plaats dan de onderkap terug en zet deze vast.
- Als de rits nog steeds niet goed sluit en uit het ritsprofiel springt in de eerste paar centimeters, overweeg dan om de beginpositie van het screen aan te passen. Hiervoor kunt u de tweede QR-code op de garantiekaart scannen en de instructies volgen om de start- en eindposities bij te stellen.



Website: suncircle.nl
E-mail: info@suncircle.nl
Telefoon: 0342-443 125

